


Manuale Istruzioni di Montaggio**INDICATORE LIVELLO**
Codice 561N

Questo manuale potrà essere modificato in qualsiasi momento da A.E.B. srl per aggiornarlo con ogni variazione o miglioramento tecnologico, qualitativo ed informativo.

Installazione

- 1) Fissare l'indicatore all'interno dell'abitacolo nella posizione preferita con le due viti autofilettanti.
- 2) Inserire il connettore VERDE d'alimentazione facendo attenzione al verso.
- 3) Collegare il filo NERO a massa.
- 4) Collegare il filo ROSSO ai 12 Volt sotto chiave (si consiglia sotto fusibile max. 5 A).
- 5) Inserire il connettore NERO del cavo indicatore quindi eseguire le connessioni elettriche col cablaggio del sensore.

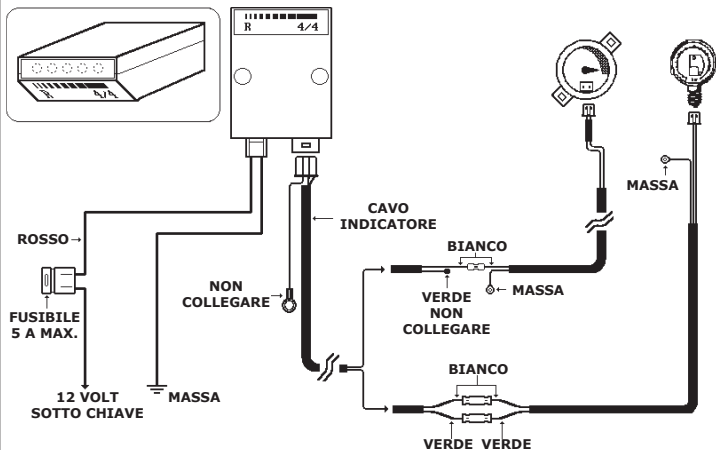

N.B.: per il montaggio meccanico e taratura del sensore vedere le istruzioni allegate allo stesso.

Avvertenze generali



Non aprire per nessun motivo la scatola dell'indicatore, soprattutto con il motore in moto o il quadro inserito. **L'A.E.B. declina ogni responsabilità per danni a cose e persone derivati dalla manomissione del proprio dispositivo da parte di personale non autorizzato.**

Garanzia


Il certificato di garanzia del prodotto è disponibile sul sito internet AEB (www.aeb.it) nella sezione prodotti/sensori e indicatori/AEB561 N.

Fitting instructions and warranty workbook**LEVEL GAUGE**
Code 561N

A.E.B. srl could modify in every moment this workbook for updating it with any variation or technological, qualitative and informative improvement.

Installation

- 1) Place the indicator in the interior of the car and in the position required by means of the two thread - forming self - tapping screws.
- 2) Plug in the GREEN feeding connector carefully checking the right side.
- 3) Connect the BLACK wire to the mass.
- 4) Connect the RED wire to the 12 Volt with key (a maximum 5 A fuse is suggested).
- 5) Insert BLACK connector of indicator cable and then perform the electric connections with sensor wiring.

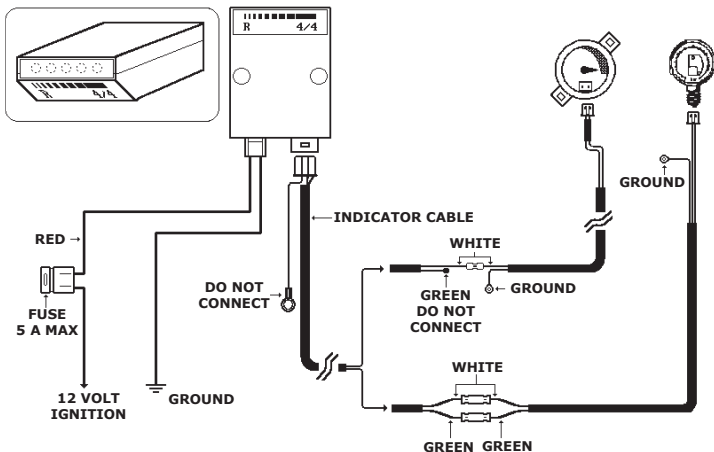

N.B.: to mechanically assemble and adjust the sensor, see the instructions enclosed therein.

General Direction



Do not absolutely open the Indicator box, especially when the engine is running or the board panel is inserted. **A.E.B. srl declines every responsibilities for damages caused to things or person which derive from the tampering of its own device provoked by unauthorized persons.**

Warranty

The warranty certificate is available on the website AEB (www.aeb.it) in the products section/sensors and indicators/AEB561 N

Manual Instruciones de Montaje**INDICADOR NIVEL**
Código 561N

Este manual podrá ser modificado en cualquier momento por parte de A.E.B. srl para actualizarlo con variaciones o mejoras tecnológicas, cualitativas e informativas.



ALTERNATIVE FUEL ELECTRONICS

**Via dell'Industria, 20
(Zona Industriale Corte Tegge)
42025 CAVRIAGO (RE) ITALY
Tel . (+39) 0522 494401 r.a.
Fax (+39) 0522 494410
<http://www.aeb.it>
E-mail: info@aeb-srl.com
E-mail: aebasst@aeb-srl.com**